



DEMOLIZIONE L'eliminazione dei materiali va fatta rispettando le norme vigenti. Non gettate il vostro apparecchio scartato, le pile o le batterie usate nei rifiuti domestici. Avete la responsabilità di restituire tutti i vostri rifiuti da apparecchiature elettriche o elettroniche lasciandoli in un punto di raccolta dedicato al loro riciclo.

SCRAPPING Materials must be disposed of in accordance with the regulations in force. Do not throw away your discarded equipment or used batteries with household waste. You are responsible for taking all your waste electrical and electronic equipment to a suitable recycling centre.

DÉMOLITION Éliminez les matériaux en respectant les normes en vigueur. Ne jetez ni les vieux appareils, ni les piles, ni les batteries usées avec les ordures domestiques. Vous devez confier tous vos déchets d'appareils électriques ou électroniques à un centre de collecte différenciée, préposé à leur recyclage.

VERSCHROTTUNG Die Entsorgung der Materialien muss unter Beachtung der geltenden Normen erfolgen. Bitte werfen Sie Ihr Altgerät oder die leeren Batterien nicht in den Haushaltsabfall. Sie sind verantwortlich für die ordnungsgemäße Entsorgung Ihrer elektrischen oder elektronischen Altgeräte durch eine offizielle Sammelstelle.

DESQUACE La eliminación de los materiales se debe realizar respetando las normas vigentes. No deschar su equipo descartado, las pilas o las baterías usadas con los residuos domésticos. Usted tiene la responsabilidad de deschar todos sus residuos de equipos eléctricos o electrónicos, entregándolos a un punto de recogida dedicado al reciclaje de los mismos.

DEMOLIÇÃO A eliminação dos materiais deve ser feita de acordo com as normas vigentes. Não deite o equipamento eliminado, as pilhas ou as baterias no lixo doméstico. Você tem a responsabilidade de restituir todos os seus resíduos de equipamentos elétricos ou eletrônicos deixando-os num ponto de recolha dedicado à sua reciclagem.



SPAIN
BFT GROUP ITALIBERICA DE
AUTOMATISMOS SL
Cami de Can Bassa, 6, 08401
Granollers, Barcelona, Spagna

FRANCE
AUTOMATISMES BFT FRANCE SAS
50 rue Jean Zay
69800 Saint-Priest, Francia

GERMANY
BFT ANTRIEBSSYSTEME GMBH
Faber-Castell-Straße 29, 90522
Oberasbach, Germania

UNITED KINGDOM
BFT AUTOMATION UK LTD
Unit C2-C3 The Embankment Business
Park, Vale Road Heaton Mersey Stockport
Cheshire SK4 3GL United Kingdom

IRELAND
BFT ADRIA DOO
Obrovac 39, 51218, Drazice, Croazia

CROATIA
BFT ADRIA DOO
Obrovac 39, 51218, Drazice, Croazia

CZECH REPUBLIC
BFT CZ SRO
Ustecka 533/9, 184 00 Praha 8,
Czech

TURKEY
BFT OTOMASYON KAPI
Serifali Mahallesi, no, 34775
Ümraniye/Istanbul, Turchia

NEW ZEALAND
BFT AUTOMATION NEW ZEALAND
224/A Bush Road, Rosedale,
Auckland, New Zealand

NEW ZEALAND
BFT AUTOMATION NEW ZEALAND
224/A Bush Road, Rosedale,
Auckland, New Zealand

AUSTRALIA
BFT AUTOMATION AUSTRALIA PTY
29 Bentley St, Wetherill Park NSW
2164, Australia

EMIRATES
BFT MIDDLEEAST FZCO
FZS2 AA01 - PO BOX 262200, Jebel Ali Free
Zone South Zone 2, Dubai - United Arab
Emirates

INDONESIA
BFT OTOMASYON KAPI
Serifali Mahallesi, no, 34775
Ümraniye/Istanbul, Turchia

POLAND
BFT POLSKA SP ZOO
Marecka 49, 05-220 Zielonka, Polonia

NETHERLANDS
BFT AUTOMATION NEDERLAND
224/A Bush Road, Rosedale,
Auckland, New Zealand

NETHERLANDS
BFT AUTOMATION NEDERLAND
224/A Bush Road, Rosedale,
Auckland, New Zealand

NETHERLANDS
BFT AUTOMATION NEDERLAND
224/A Bush Road, Rosedale,
Auckland, New Zealand

NETHERLANDS
BFT AUTOMATION NEDERLAND
224/A Bush Road, Rosedale,
Auckland, New Zealand



ELETTROSERRATURA
LOOKING
ÉLECTROSERRETURE
ELEKTROSCHLOSS
ELECTROCERRADURA
SECHADURA ELECTRICA



EBP - EBP E

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION MANUAL
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE INSTALACION
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



Bft



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

Attenzione! Leggere attentamente le "Avvertenze" all'interno! **Caution!** Read "Warnings" inside carefully! **Attention!** Veuillez lire attentivement les Avertissements qui se trouvent à l'intérieur! **Achtung!** Bitte lesen Sie aufmerksam die „Hinweise“ im Inneren! **¡Atención!** Leer atentamente las "Advertencias" en el interior! **Atenção!** Ler atentamente as "Instruções" que se encontram no interior!

Mod.	EBP - EBPE52 - EBPE75 - EBPE90			
Alimentazione Power supply Alimentation Stromversorgung Alimentación Alimentação	EBP 230 220-230V 50/60 Hz	EBP 110 120V~ 50/60 Hz	EBP 24 120/230V~  24V~±10% 50/60Hz	EBP 12 12V~±10% 50/60Hz
Corrente di spunto Breakaway current Courant de démarrage Spitzenstrom Corriente de arranque Corrente de tomada de força	400mA	840mA	15A	24A
Corrente di mantenimento serratura attratta Current for keeping the lock picked up Courant de maintient de serrure bloquée Haltestrom angezogenes Elektroschloß Corriente de mantenimiento cerradura activada Corrente de manutenção da fechadura excitada	150mA	260mA	1,45A	3A
Temperatura di utilizzo Working temperature Température d'utilisation Betriebstemperatur Temperatura de funcionamento Temperatura de utilização	-20° ÷ +55°			
Grado di protezione Case protection Degré de protection Schutzgrad Grado de protección caja Grau de protecção	IP44			

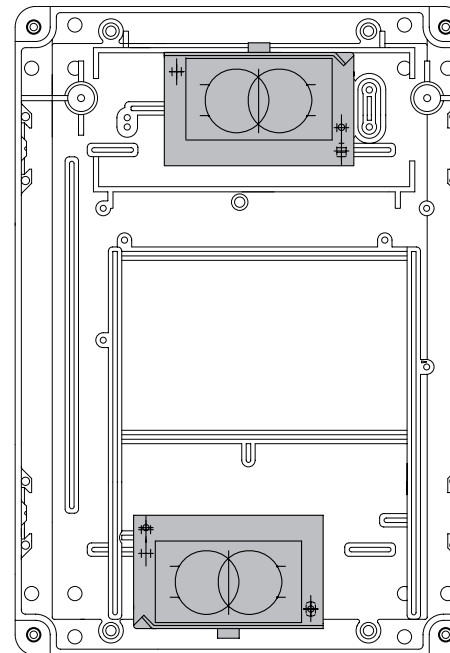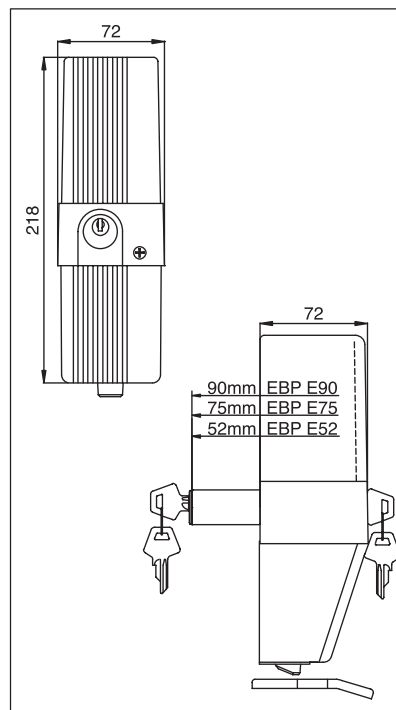

1:1

